





Montage verduisterbare nok


Belangrijk: De wand rondom het gat moet volkomen egaal/vlak zijn

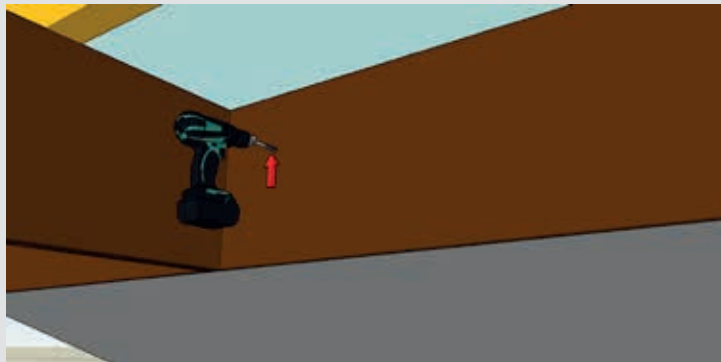

1. Plaats bakken van onderuit, gebruik hiervoor een schaarlift: schroef de bakken van binnenuit vast tegen de gordingen. Gebruik minimaal 6 schroeven per bak.

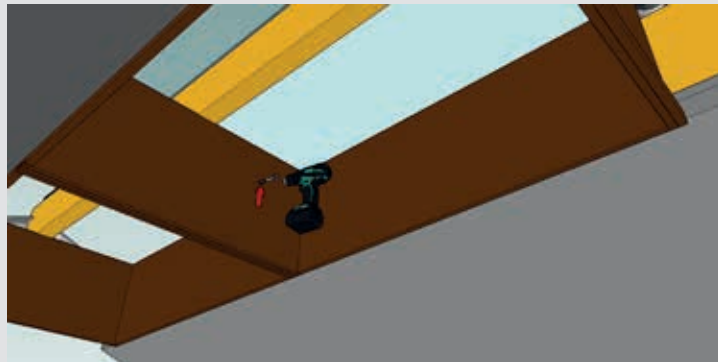


2. Doe kit tussen de bakken en verbind de bakken daarna onderling met schroeven van 30 mm.

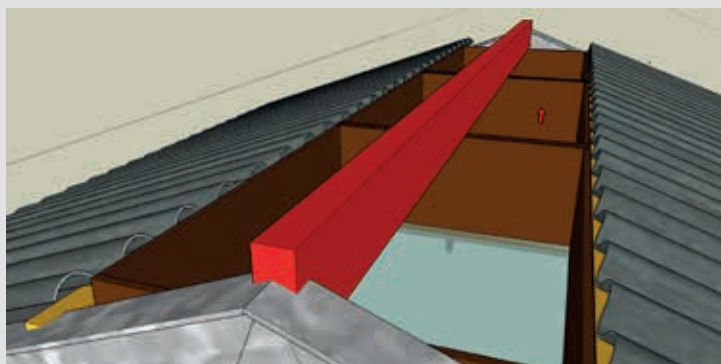


3. Monteer de noknaald op de bakken. Zorg ervoor dat de noknaald de juiste hoogte heeft zodat de dakhelling netjes doorloopt. Dit moet in het werk worden ingemeten




4. Plaats de isolatie-mousse op de juiste plaats. Dit is boven de gording!

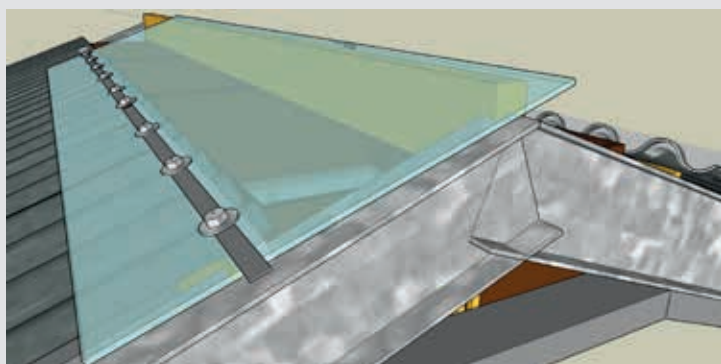


5. Monteer de 10 mm poly aan beide kanten. Plaats de alu-strip boven de gording en de mousse. Boor de gaten voor en schroef dan de golfbouten vast tot in de gording.

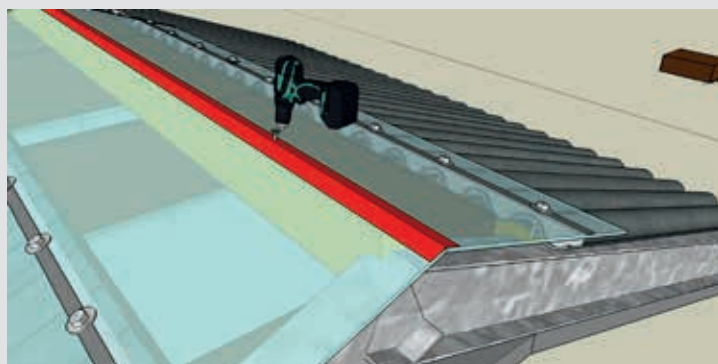


6. Plaats het top profiel en schroef het vast.

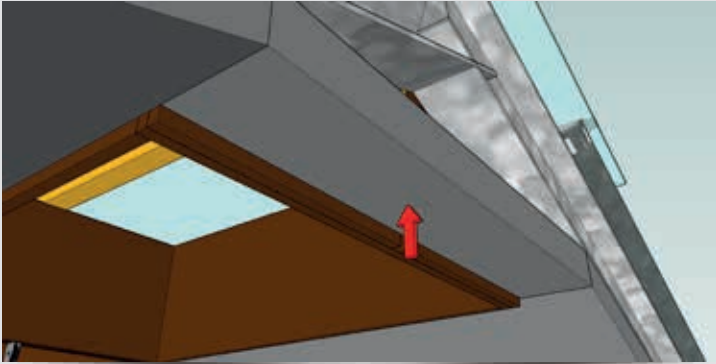


7. Bij het spant zit een flinke opening tussen de bakken.
Vul dit op met isolatiemateriaal

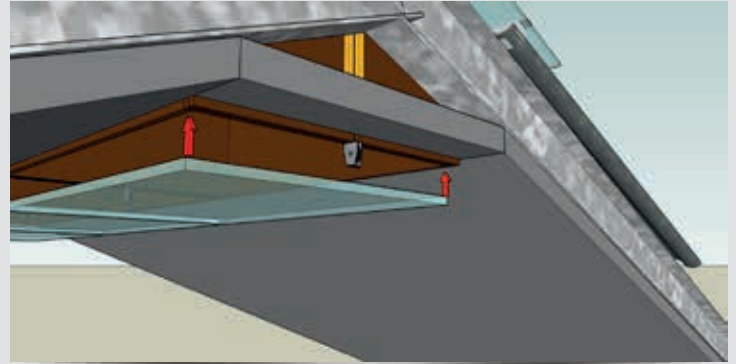

8. Plaats de onderste polyplaat. Zet hem vast met 4 schroeven.

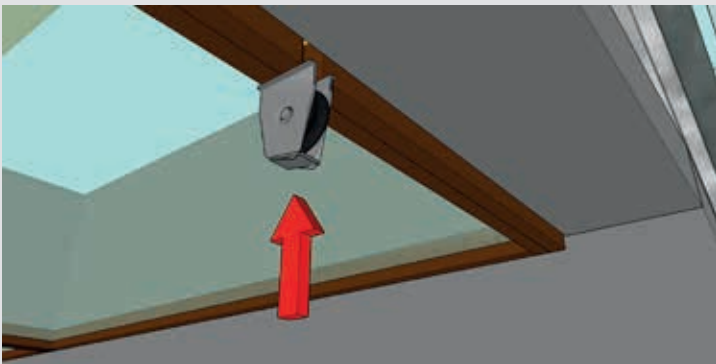

9. Plaats de markies katrollen aan de onderkant zodat het touwtje er netjes door heen loopt.

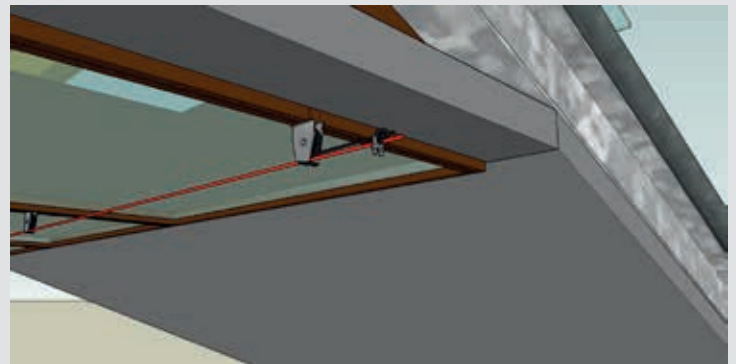

10. Monteer de trekdraad en verbind het touw van de lamellen aan de trekdraad met stalen kabelklemmen.