




1. Plaats bakken van onderuit, gebruik hiervoor een schaarlift: schroef de bakken van binnenuit vast tegen de gordingen. Gebruik minimaal 6 schroeven per bak.

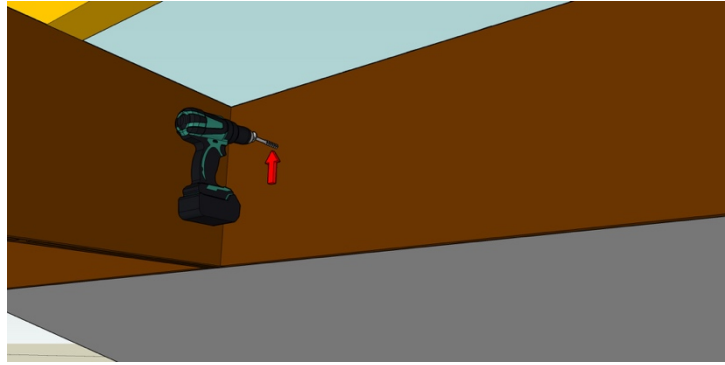


2. Doe kit tussen de bakken en verbind de bakken daarna onderling met schroeven van 30 mm.

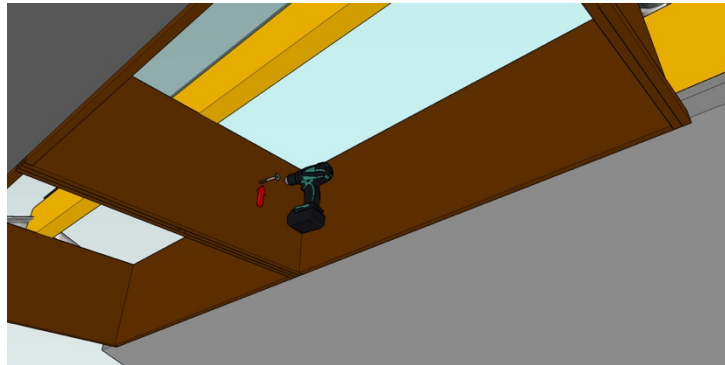


3. Monteer de noknaald op de bakken. Zorg ervoor dat de noknaald de juiste hoogte heeft zodat de dakhelling netjes doorloopt. Dit moet in het werk worden ingemeten.

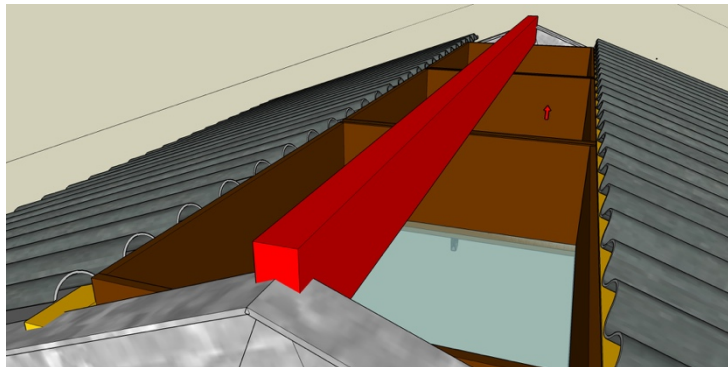


4. Plaats de isolatie-mousse op de juiste plaats. Dit is boven de gording!

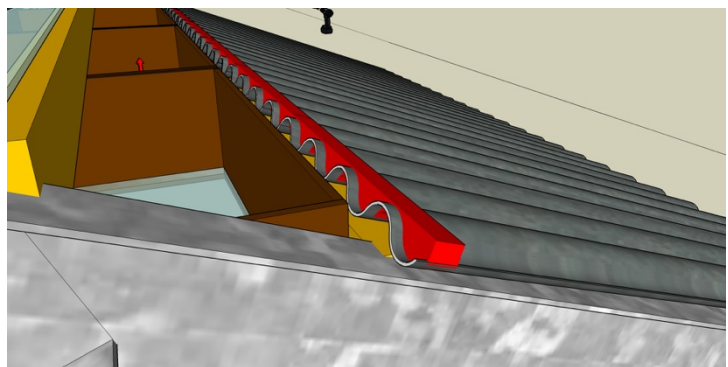


5. Monteer de 10 mm poly aan beide kanten. Plaats de alu strip boven de gording en de mousse. Boor de gaten voor en schroef dan de golfplaatbouten vast tot in de gording. **LET OP: de rubber ring van de golfplaatbout moet ONDER de alu strip!**

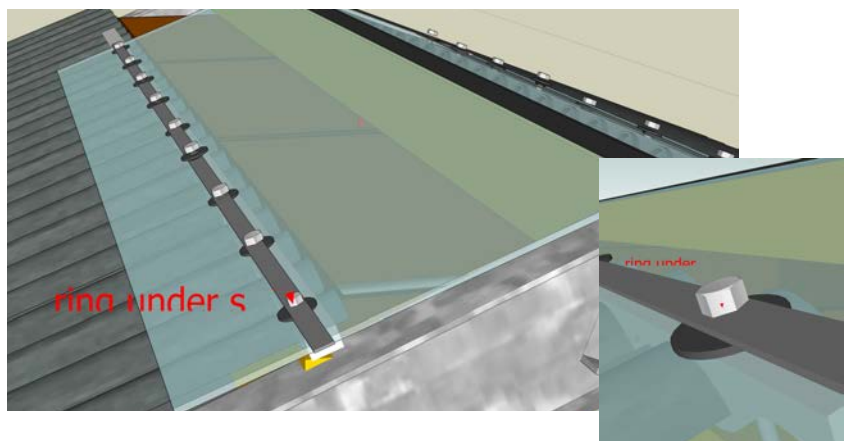


6. Plaats het Top profiel en schroef het vast.

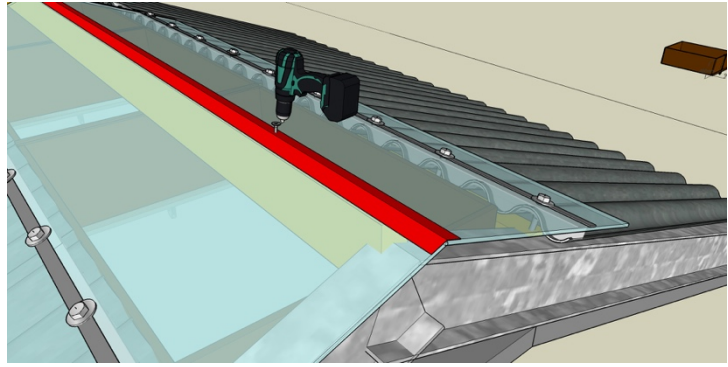


7. Bij het spant zit een flinke opening tussen de bakken. Vul dit op met isolatiemateriaal

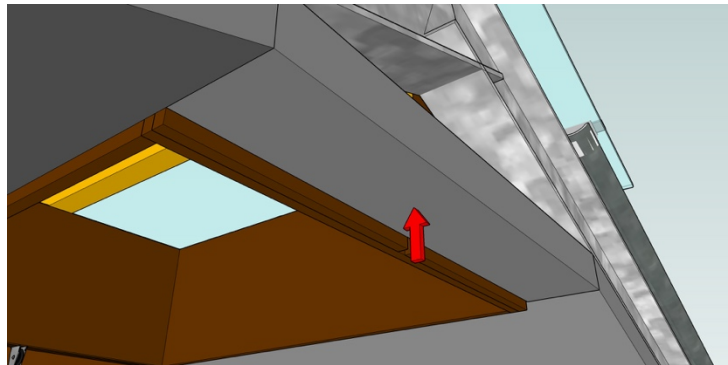


8. Plaats de onderste polyplaat. Zet hem vast met 4 schroeven.

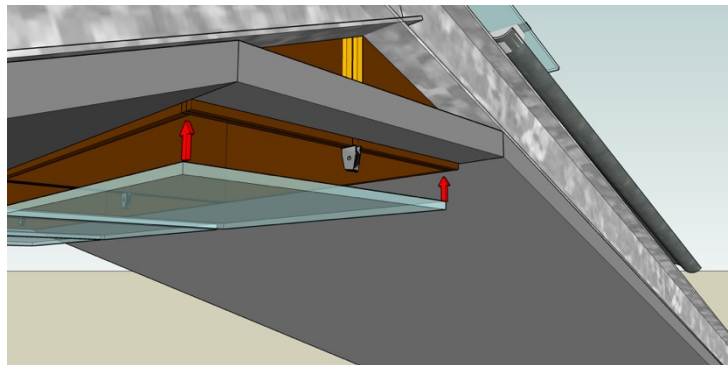

9. Plaats de markies katrollen aan de onderkant zodat het touwtje er netjes door heen loopt

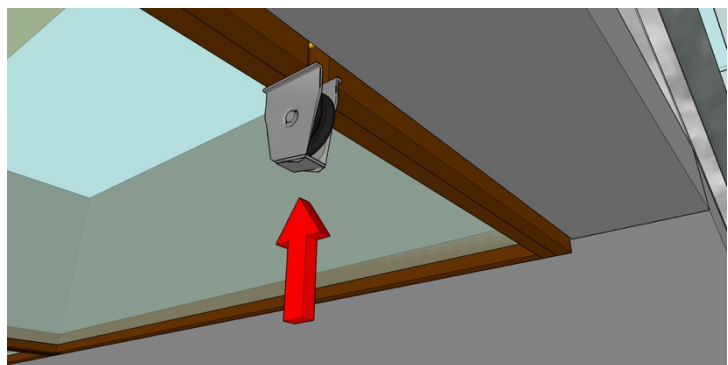

10. Monteer de trekdraad en verbind het touw van de lamellen aan de trekdraad met stalen kabelklemmen.

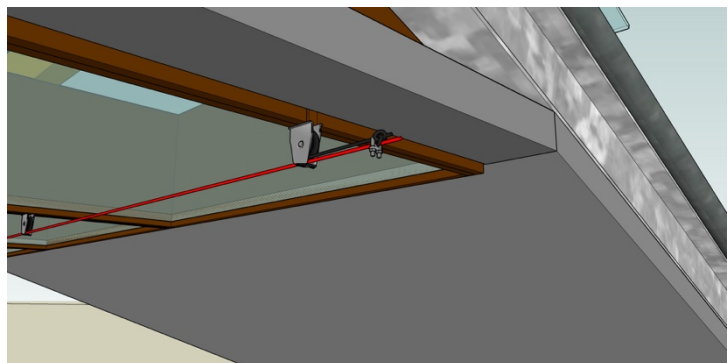

## **LIJST MET MATERIALEN DIE TULDERHOF LEVERT**

1. Bakken met verduistering, en polycarbonaat
2. Aansluitset: Touw, katrol en kabelklem
3. Polycarbonaat voor boven op het dak 10 mm dik
4. H-profielen 10 mm om poly 10 onderling te verbinden
5. Aluminium strip 2 x stallengte (gaten nog te boren door de klant)
6. Isolatiemousse: standaard afmeting 177/51-1065 – 2 x stallengte

Indien extra bijbesteld ook nog:

1. 2 Liermotoren zonder potentiometer
2. Trekdraad – 1,5 x stallengte
3. Trekveer – 1 per motor
4. Staalkabel 4 mm rvs 40 meter
5. Hoekrol – 1 per motor

## **LIJST MET MATERIALEN DIE KLANT ZELF MOET VOORZIEN**

1. Golfplaatbouten
2. Isolatiemateriaal tussen de bakken bij de spanten
3. Schroeven voor montage
4. Kit voor tussen de bakken (best zwart van kleur)
5. Eventuele afwerklatten om nok bij isolatie nog af te timmeren
6. Kopschotten (kopse kant van de nok moet de klant zelf nog afwerken)