



**Checklist - per Flash heeft U nodig:**


- ✓ 1 x kader met ingebouwde lamellen
- ✓ 1 x gele schuif
- ✓ 2 x geleider voor schuif
- ✓ 2 x tochtstrip
- ✓ 6 x balkop-schroef voor bevestiging geleiders
- ✓ 1 x schroefhaak + plug voor in de muur
- ✓ 1 x katrol r.v.s.
- ✓ 1 x touwtje (op rol geleverd)
- ✓ 1 x borgpen geel (stop voor de klep in onderflens)
- ✓ 1 x gaasje
- ✓ 1 x kabelkleem

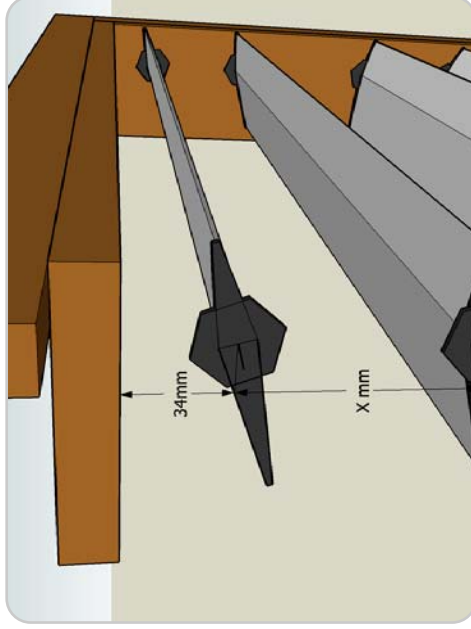


1. **LET OP:** de bovenzijde van het kader is die kant waar de lamel op 34 mm van het kader zit. De onderkant heeft altijd een grotere speling!

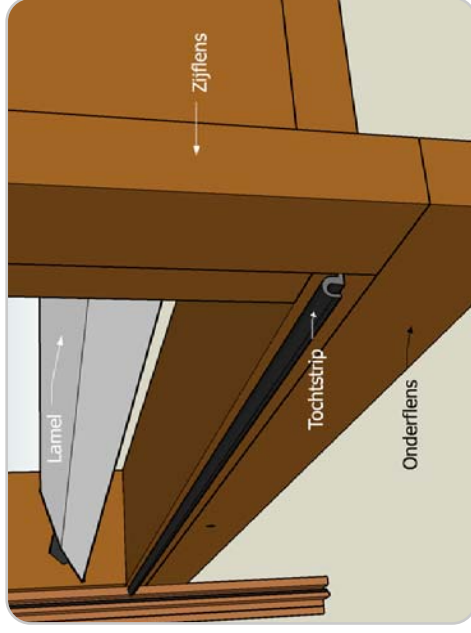


2. Plaats in de voorkant van de Flash boven en onder een tochtstrip, deze moet er ingedrukt worden met de open kant naar de flenzijde.

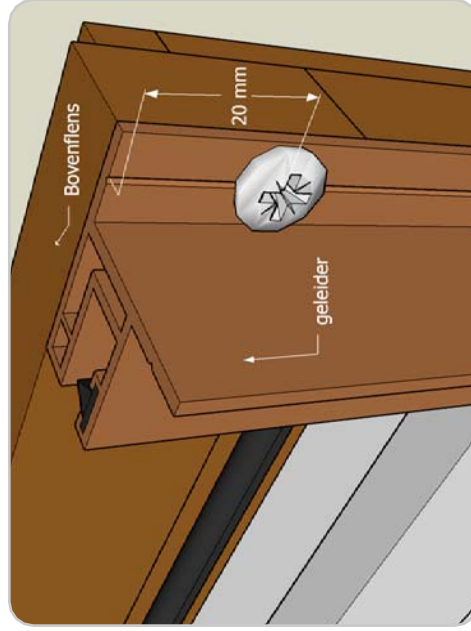


3. Schroef elke geleider met 3 balkopschroeven vast, lijn hierbij de hoek precies uit met de hoek van de bovenflens - gebruik de verzonken lijn om in te schroeven. Plaats 1 schroef 20 mm van boven, 1 schroef 20 mm van onder en 1 in het midden.

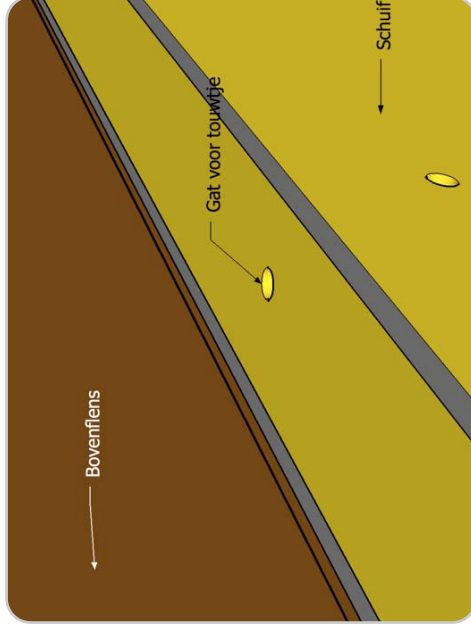


4. Aan de bovenkant van de schuif is een gat gemaakt voor het touwtje.

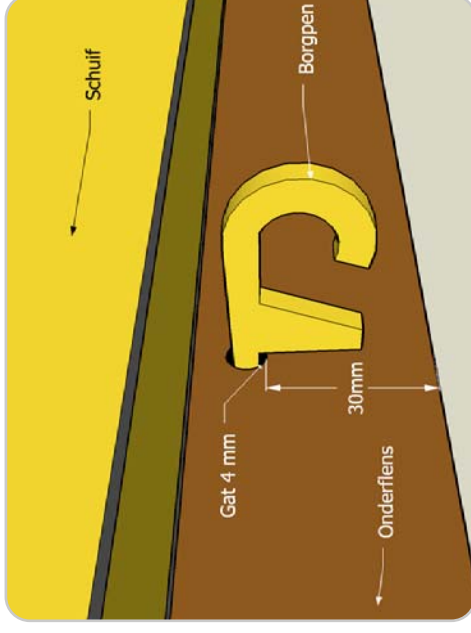

5. Boor in het midden van de onderflens een gat van 4 mm, 30 mm van de onderkant van de onderflens, plaats de schuif en daarna de borgpen. Nu kan de schuif niet uit de geleiders vallen bij het plaatsen.

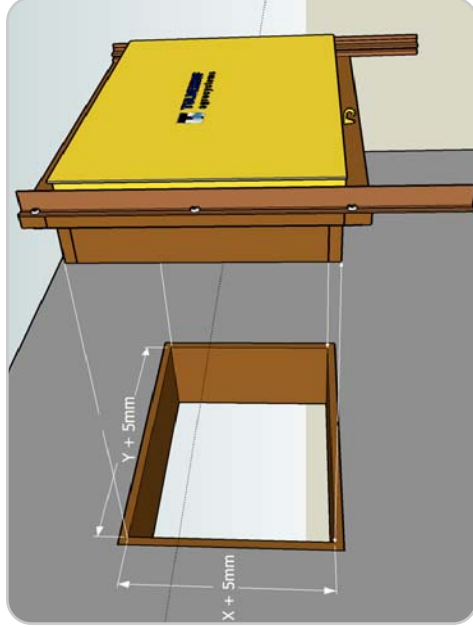


6. Maat X en Y zijn de buitenwerkse maten van de Flash zoals vermeld op uw orderbevestiging of pakbon. Sparingen dienen 5 mm groter te zijn dan deze maten. De Flash is standaard 80 mm achter de flens.

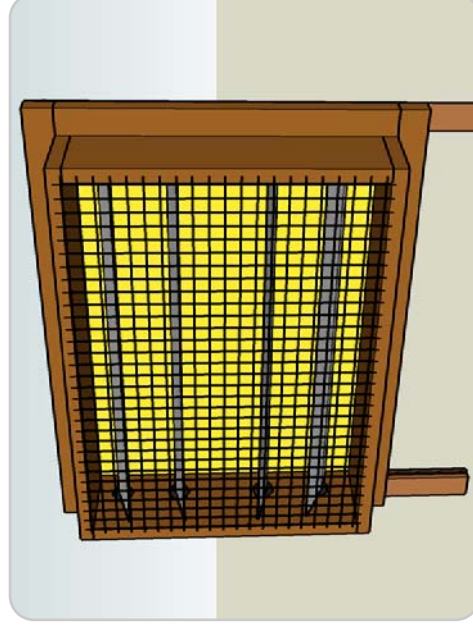


7. Wanneer de Flash even diep of dieper dan de muur is dan is het gemakkelijk om nu eerst het gaas op de achterkant te nieten. Wanneer de Flash minder diep is (bijvoorbeeld in betonstallen) dan kunt u het gaas op het kader in de muur nieten.




8. Kit de flensen rondom aan de achterkant voor een luchtdichte afsluiting. De kit kan natuurlijk eerst ook rond de sparing in de muur aangebracht worden.

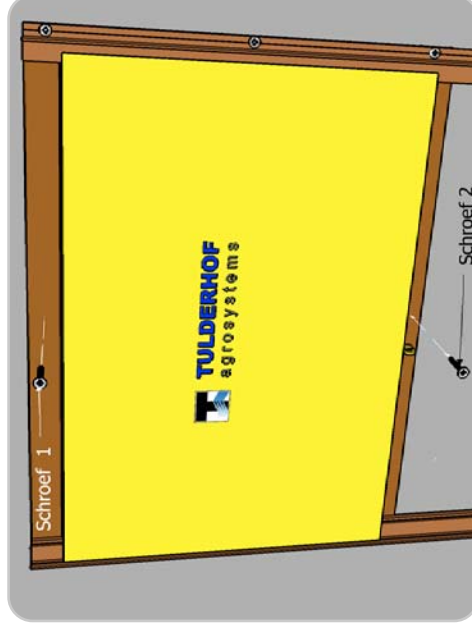

9. Plaats de Flash in de uitsparing. Forceer dit nooit. Indien het niet past altijd het kader eerst groter maken. Bevestig de klep met 2 schroeven (zijn niet bijgeleverd). Een schroef midden in de bovenflens en een schroef midden in de onderflens. Overblijvende kieren afkitten zodat de klep rondom luchtdicht is.

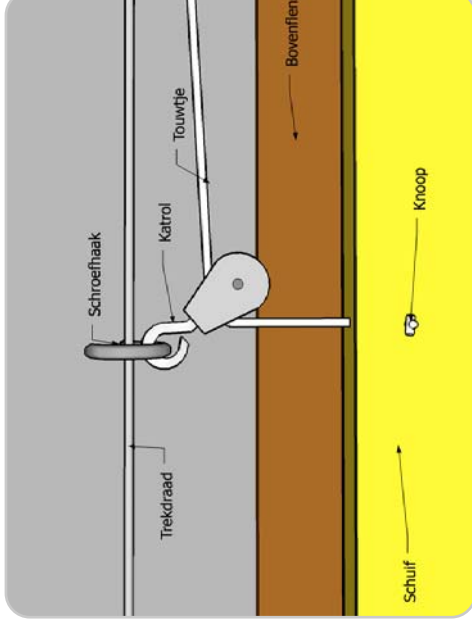

10. Boor een gat boven de Flash iets uit het lood, zodat straks het touwfitje verticaal/recht loopt! Plaats de plug en de schroefhaak. Hang de katal, doe het touwfitje met een knoop door de schuif en verbind het touwfitje met de trekdraad dmv de kabelklem.

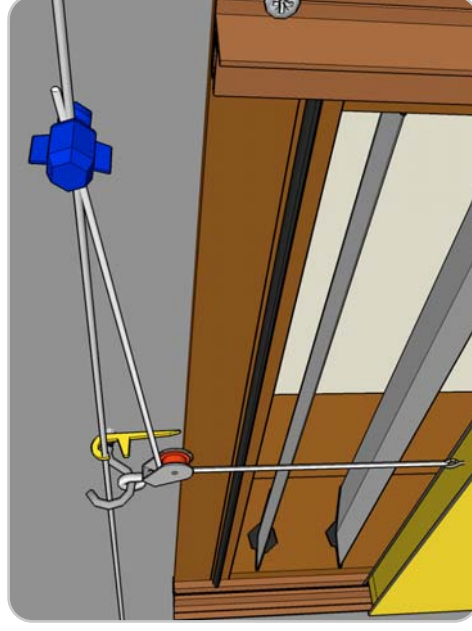

11. Nadat alle Flashes zijn aangesloten kunnen de schuiven afgesteld worden op maximum en minimum opening. Verwijder hiervoor de borgpen en hang deze op de trekdraad, op deze manier raakt hij nooit kwijt. De afstelling van de schuif regelt u met de kabelklem.