
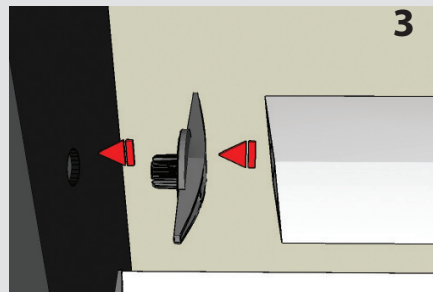
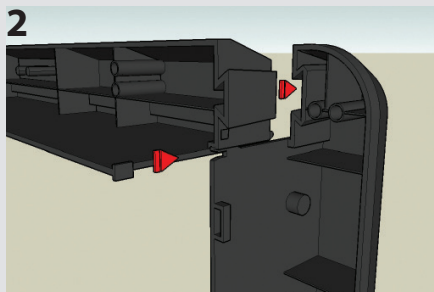


NL: Assemblage Flash 3300 / EN: Assembly Flash 3300 / FR: Assemblage Flash 3300 / DE: Zusammenbau Flash 3300

NL: Belangrijk: De wand rondom het gat moet volkomen egaal/vlak zijn
FR: Important: le mur autour du doit être complètement égal et lisse.



EN: Important: The wall around the hole should be completely flat/even
DE: Wichtig: Die Wand ringsum das Loch muß vollkommen flach/eben sein.

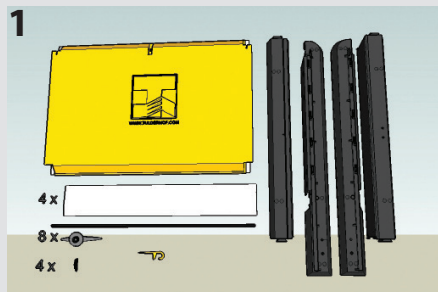

E: Checklist
NL: Checklist
D: Montagegarnitur
F: Le matériel

E: 2 x Left Corner
NL: 2 x Linkse hoek
D: 2 x Linksseitige Ecke
F: 2 x Coins gauches




E: 8 x Spoiler tip
NL: 8 x Lamelleinde
D: 8 x Lamelle ende
F: 8 x Fin de lamelles

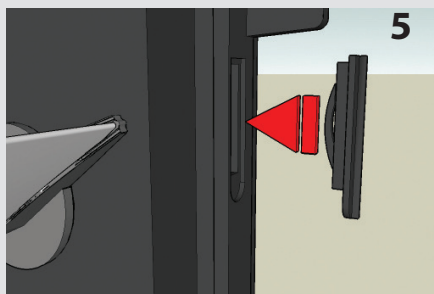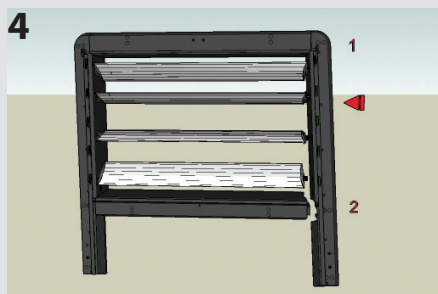

E: 2 x Right corner
NL: 2 x Rechte hoek
D: 2 x Rechtsseitige Ecke
F: 2 x Coins droits

E: 4 x Clip
NL: 4 x Clip
D: 4 x Klipp
F: 4 x Clip

E: Place 5 clips left and right
NL: Plaats 5 clips, links en rechts
D: Stelle 5 Klipp, rechts und links
F: Placez 5 clips, gauche et droit

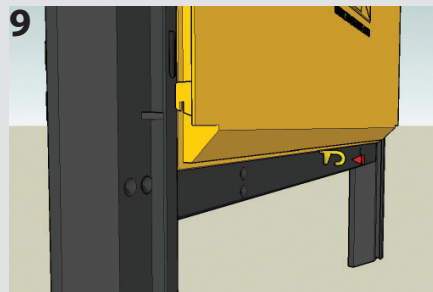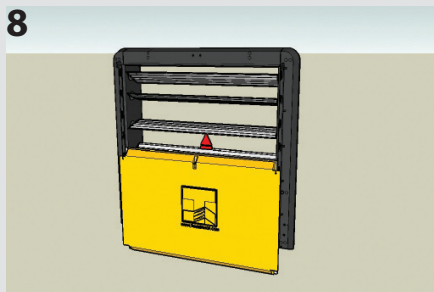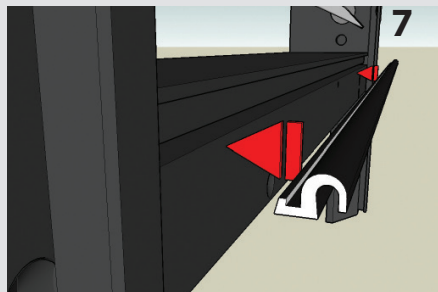

E: Draught strip
NL: Tochtstrip
D: Dichtungsstreifen
Fr: Tourrelet

E: Place slide
NL: Plaats schuif
D: Schiefer stellen
F: Placez trappe

E: Place lock pin
NL: Plaats borgpen
D: Splint stellen
F: Placez goupille


NL: Montage Flash 3300 / EN: Mounting Flash 3300 / FR: Montage Flash 3300 / DE: Installation Flash 3300

NL: Belangrijk: De wand rondom het gat moet volkomen egaal/vlak zijn
FR: Important: le mur autour du doit être complètement égal et lisse.

EN: Important: The wall around the hole should be completely flat/even
DE: Wichtig: Die Wand ringsum das Loch muß vollkommen flach/eben sein.




E: Mounting Set
NL: Montageset
D: Montagegarnitur
F: Set de montage

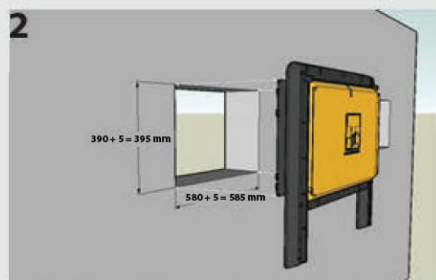

E: Hole Size
NL: Gatmaat
D: Lochmaß
F: Dimension de trou




E: Swelling Tape
NL: Zwellband
D: Schwellband
F: Compibrande

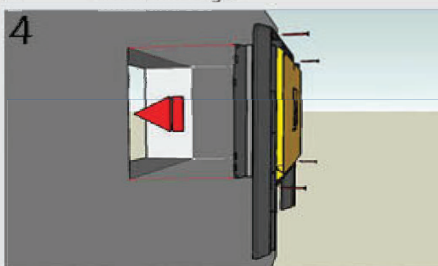


E: Place & screw.
NL: Plaats & schroef.
D: Stellen & schrauben.
F: Placez et visser.




E: Seal the flange all around; fill the rear gap between frame and opening with low-expansion PUR foam (sealant and foam not included).
NL: Flens rondom afkitten; achterzijde tussen kader en sparring vullen met low expansion PUR (kit en PUR niet meegeleverd).
D: Flansch rundum abdichten; den hinteren Spalt zwischen Rahmen und Öffnung mit PU-Schaum mit geringer Ausdehnung füllen (Dichtstoff und PU-Schaum nicht mitgeliefert).
F: Étanchéifier la bride tout autour; remplir l'espace arrière entre le cadre et l'ouverture avec une mousse PU à faible expansion (mastic et mousse PU non fournis).

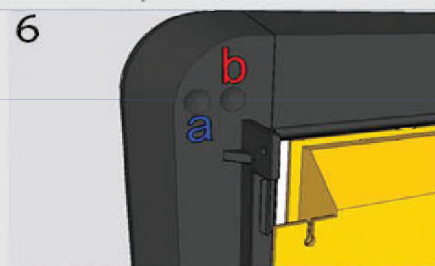


E: a = Standard / b = With framework
NL: a = Standaard / b = Bij betonkader
D: a = Standard / b = Bei Betonrahmen
F: a = Moyenne / b = Chez cadre béton

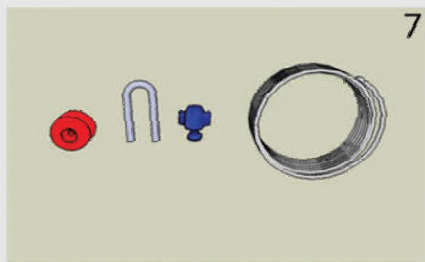


E: Connecting set
NL: Aansluitset
D: Anschlußgarnitur
F: Set de connection

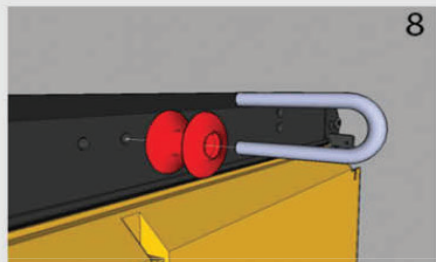

E: Rol
NL: Katrol
D: Rolle
F: Poulie

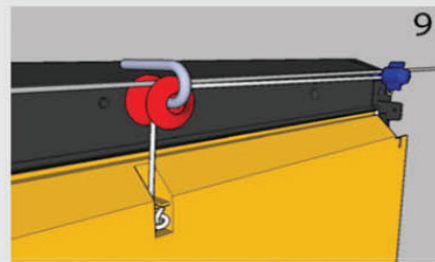

E: Rope & climb
NL: Touw & klem
D: Schnur & Klemme
F: Corde & serre-câble

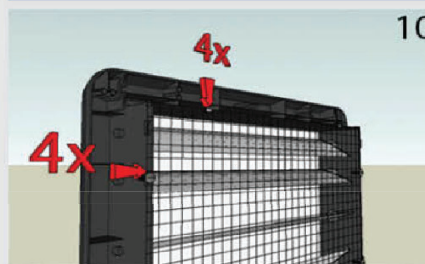

E: Mounting wire mesh
NL: Gaas montage
D: Gitter Installation
F: Montage toile